

Исх. письмо №26051

Уважаемые дамы и господа!

В связи с текущей ситуацией по распространению **CoVid 19** и необходимостью соблюдения повышенных санитарно-гигиенических требований в образовательных учреждениях, а также рекомендациями **РосПотребНадзора** просим Вас рассмотреть возможность закупки бесконтактного дезинфектора для рук **Union Care**.

Наша продукция обеспечивает дезинфекцию рук в общественных местах с высокой проходимостью и позволяет экономить до 30 000 р. ежемесячно за счет применяемой технологии тонкого распыления антисептика. Стойки укомплектованы 5 литровым баком для дезинфектора, что обеспечивает удобство в обслуживании и дополнительную экономию на трудозатратах.

Модельный ряд дезинфекторов **Union Care** позволяет выбрать оптимальный вариант по цене и функциональным характеристикам, использовать индивидуальный брендинг, размещать видео материалы.

Срок поставки изделий 14 календарных дней.



В базовую стоимость входит изготовление белого, черного и серебристого цвета.

№	Вид изделия	Стоимость, рублей	Тираж 10 – 20 шт.	Тираж 21-50 шт.	Тираж 51-100 шт.	Тираж от 100 шт.
1	Стойка COMPACT	56 496 р.	54 500 р.	53 000 р.	51 000 р.	49 000 р.
2	Стойка CLASSIC	99 580 р.	95 000 р.	89 500 р.	84 500 р.	80 000 р.
3	Стойка CLASSIC с экраном	124 600 р.	115 000 р.	109 500 р.	104 000 р.	99 000 р.
4	Стойка HI-TECH	136 700 р.	127 000 р.	122 500 р.	118 000 р.	114 000 р.
5	Стойка HI-TECH с экраном	156 900 р.	149 500 р.	143 000 р.	137 000 р.	129 500 р.

Доплата за нестандартный цвет – 5000 р. за изделие. При тираже от 10 - 20 шт. – доплата 2500 р. за изделие. При тираже более 20 шт. бесплатно.

Разработка индивидуального брендинга под заказчика стоит 2000 р. за стойку, при заказе партии от 10 шт. бесплатно.

Дополнительная опция **Remote Control** - 9500 р. за изделие. Позволяет дистанционно управлять контентом, получать отчеты о количестве использований и сообщения о необходимости дозаправки антисептической жидкости, выставлять график работы оборудования.

Доставка по Москве в пределах МКАД - до 5 шт. 750 р. за адрес, при заказе от 5 шт. бесплатно.

Доставка за МКАД + 60 р./км. Доставка в регионы России осуществляется путем доставки груза в Москве до транспортной компании за счет поставщика.

Доставку от транспортной компании из Москвы до места в регионе России осуществляется за счет покупателя.

Генеральный директор ООО "ЮНИОН ИВЕНТС"

 Барбашин К.А.


С вами на связи,
Команда Union Care
ООО "ЮНИОН ИВЕНТС"
www.noinfections.ru
info@noinfections.ru
8 (800) 551 22 13



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ИВЕНТС"

Место нахождения: 121609, Россия, город Москва, бульвар Осенний, Дом 2, Квартира 182

ОГРН 1197746202829

Телефон: 8(499)113-32-39 Адрес электронной почты: unionevents@ya.ru

в лице Генерального директора Барбашина Константина Александровича

заявляет, что ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНЫЙ ПИЛОН С ИНЖЕКТОРНЫМ ДЕЗИНФЕКТОРОМ РУК

Стойка ТИП-А; Стойка ТИП-В; Стойка ТИП-С торговая марка Union Decor.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ИВЕНТС"

Место нахождения: 121609, Россия, город Москва, бульвар Осенний, Дом 2, Квартира 182

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8543709000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 7575-04-2020 от 20.04.2020 года, выданного Испытательной лабораторией "Техностандарт" Общества с ограниченной ответственностью "Гарантия" (регистрационный номер аттестата аккредитации СДС RU.ТБ.ИЛ.00002)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30804.6.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30804.6.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.04.2023 включительно.



М.П.

Барбашин Константин Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.14022/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.04.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Медхимпром»

Место нахождения: 143983, Россия, область Московская, город Балашиха, мкрн. Керамик, улица Заводская, дом 31

ОГРН 1035002451681

Телефон: (495) 522-53-11 Адрес электронной почты: medhimprom@mail.ru

в лице Генерального директора Шибаева Михаила Анатольевича

заявляет, что Средство косметическое: Жидкость очищающая для рук с антисептическим эффектом торговой марки «Кристал Зона (CrystalZone)».

Изготовитель ПРОМЫШЛЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Медхимпром»

Место нахождения: 143983, Россия, область Московская, город Балашиха, мкрн. Керамик, улица Заводская, дом 31

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 45682126-004-2020 «Жидкость очищающая для рук с антисептическим эффектом торговой марки «Кристал Зона (CrystalZone)».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответствии принята на основании


Протокола испытаний № 2217П от 28.02.2020 года, выданного Испытательным центром Астанинского филиала АО НаЦЭжС (регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.01.0210)

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация

ГОСТ 31679-2012 "Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия". Срок годности для каждого конкретного названия жидкой косметической продукции устанавливает предприятие-изготовитель в техническом документе.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.05.2025 включительно.


(подпись)

М.П.

Шибаев Михаил Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.16148/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.05.2020



www.noinfections.ru

info@noinfections.ru

8 (800) 551 22 13

ПРАЙС ЛИСТ СТОЕК С БЕСКОНТАКТНЫМ ДЕЗИНФЕКТОРОМ

*Стоимость действительна 25.05.2020 - 01.06.2020

№	Вид изделия	СТОИМОСТЬ
1	Стойка COMPACT односторонняя	56 496 Р
2	Стойка COMPACT двухсторонняя	59 380 Р
3	Стойка CLASSIC	99 580 Р
4	Стойка CLASSIC с лайт боксом	104 400 Р
5	Стойка CLASSIC высокая с экраном	124 600 Р
6	Стойка HI-TECH	136 700 Р
7	Стойка HI-TECH с лайт боксом	142 400 Р
8	Стойка HI-TECH с экраном	156 900 Р

Пояснение:

В базовую стоимость входит изготовление фасадов белого и черного цвета (матовый).

Глянцевое покрытие по запросу

Индивидуальное изготовление фасада в другой цвет от 5000 рублей

Бесплатный брендинг - размещение логотипа на стойки (пленка)

Индивидуальный брендинг под заказчика от 2000 р. за стойку, при заказе от 10 шт. в одинаковом исполнении - БЕСПЛАТНО.

При первой покупке на все модели - 5 литров антисептика для рук БЕСПЛАТНО (за единицу)

Гарантия 1 год (Дополнительное обслуживание по договоренности)

Доставка по Москве в пределах МКАД при заказе до 5 шт. - 750 р. за адрес, при заказе от 5 шт. БЕСПЛАТНО.

Доставка за пределы МКАД ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО ИЗ РАСЧЕТА - 60 Р. /1 км. от МКАД

Доставка в регионы России осуществляется путем доставки груза в Москве до транспортной компании за счет поставщика.

Доставку от транспортной компании из Москвы до места в регионе России осуществляется за счет покупателя.

Срок изготовления от 14 календарных дней.

100% ПРЕДОПЛАТА



ДВУМЯ РУКАМИ за чистоту информации



STOP
Covid-2019

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИЛОН
С АВТОМАТИЧЕСКИМ БЕСКОНТАКТНЫМ
ДЕЗИНФЕКТОРОМ РУК



актуальное решение



РЕКОМЕНДАЦИИ

В условиях пандемии коронавируса Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством с объемной долей спирта не менее 60%.

АКТУАЛЬНОСТЬ

В местах массового скопления людей: на станциях и остановках городского общественного транспорта, в торговых центрах и в офисных комплексах, возникает повышенный риск передачи коронавирусной инфекции на руки человека через различные поверхности.



РЕШЕНИЕ

Установка автоматических бесконтактных диспенсеров дезинфицирующего раствора в местах повышенного скопления людей



ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК
Hand disinfection



как это работает

Пользователь помещает руки в камеру дезинфектора, а специальная инжекторная система обеспечивает бесконтактное покрытие рук особым антисептиком.

100% стерильность!

Инновационные технологии дезинфектора для рук гарантируют быстрое уничтожение любых микроорганизмов, включая вирусы, бактерии и грибковые инфекции.



преимущества продукта



СКОРОСТЬ

Высокая пропускная способность – обслуживание до 200 человек в час



БЕЗОПАСНОСТЬ

Отсутствие физического контакта с поверхностями диспенсера, уничтожение всех микробов, бактерий и вирусов



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Применяемые в дезинфекторе для рук антисептики смертельны для всех микроорганизмов и абсолютно безопасны для человека.



ОПЕРАТИВНОСТЬ

Установка и наладка за считанные часы



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Дезинфектор для рук кардинально снижает потребление расходных гигиенических материалов (бумажные полотенца, салфетки, моющие средства), сокращает энерго- и водопотребление, исключает образование отходов.



НАДЕЖНОСТЬ

Безотказная работа в течение миллионов циклов обработки рук



ИНФОРМИРОВАНИЕ

Дополнительные возможности в качестве рекламно-информационного носителя

Размещение актуальной для города информации, медицинских рекомендаций, памяток, обращений

Размещение брендированных сообщений (логотипы, фирменный стиль и пр.)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИЛОН С АВТОМАТИЧЕСКИМ БЕСКОНТАКТНЫМ ДЕЗИНФЕКТОРОМ РУК

модель **HI Tech**

высота 1888 мм
ширина 500 мм



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИЛОН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ РУК

модель **Classic**

высота 1888 мм

ширина 500 мм



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПИЛОН С АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ РУК

модель **Compact**

высота	1230 мм
ширина	500 мм



антисептик с витамином Е

«Кристал Зона (CrystalZone)»

Данное средство соответствует по своему составу требованию Роспотребнадзора для антисептиков, предназначенных для обработки рук.

Помимо антисептических качеств, обладает увлажняющим и смягчающим свойством благодаря содержанию в составе глицерина и витамина Е.

Раствор антисептический предназначен для:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, стоматологические кабинеты, родильные стационары, палаты новорожденных, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые отделения, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи), работников лабораторий;
- гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений; учреждений соцобеспечения; работников химико-фармацевтических, биотехнологических и парфюмерно-косметических предприятий, санаторно-курортных учреждений, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, объектов коммунальных служб, пенитенциарных учреждениях, населением в быту;
- для обработки рук и ступней ног после посещения бань, душевых, бассейнов, саун с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обработки рук людей ведущих активный образ жизни, родителей новорожденных детей и подростков;
- обработки рук в каждодневной домашней обстановке и вне дома.

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности		
Спирт этиловый	70-75	2000/1000 (п)	4	64-17-5	200-578-6
Вода дистиллированная	19-24	Не установлена	нет	7732-18-5	231-791-2
Пропиленгликоль	5	7 (п+а)	3	57-55-6	200-338-0
Карбомер	1,5	Не установлена	нет	отсутствует	отсутствует
Глицерин	0,5	Не установлена	нет	56-81-5	200-289-5
Витамин Е	0,1	не установлена	нет	7695-91-2	231-710-0
Нейтрализатор	0,1	Не установлена	нет	отсутствует	отсутствует

CrystalZone

бережная защита

объем тары:
1, 5, 10 литров

780 руб/литр



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



 **БРЕНДИРОВАНИЕ
ПЛЕНКОЙ**

 **ЛАЙТБОКС**

 **ВСТРОЕННЫЙ
МОНИТОР**



маркетинговые

преимущества:





ОТ **56 496** РУБ.*
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ



ОТ **99 580** РУБ.*
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ



ОТ **136 700** РУБ.*
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ



**ОКЛЕЙКА
ИНФОГРАФИКОЙ**


уже заложено в базовую стоимость пилона

* антисептик не входит в базовую стоимость пилона





noinfections.ru
info@noinfections.ru
8(800) 551 22 13

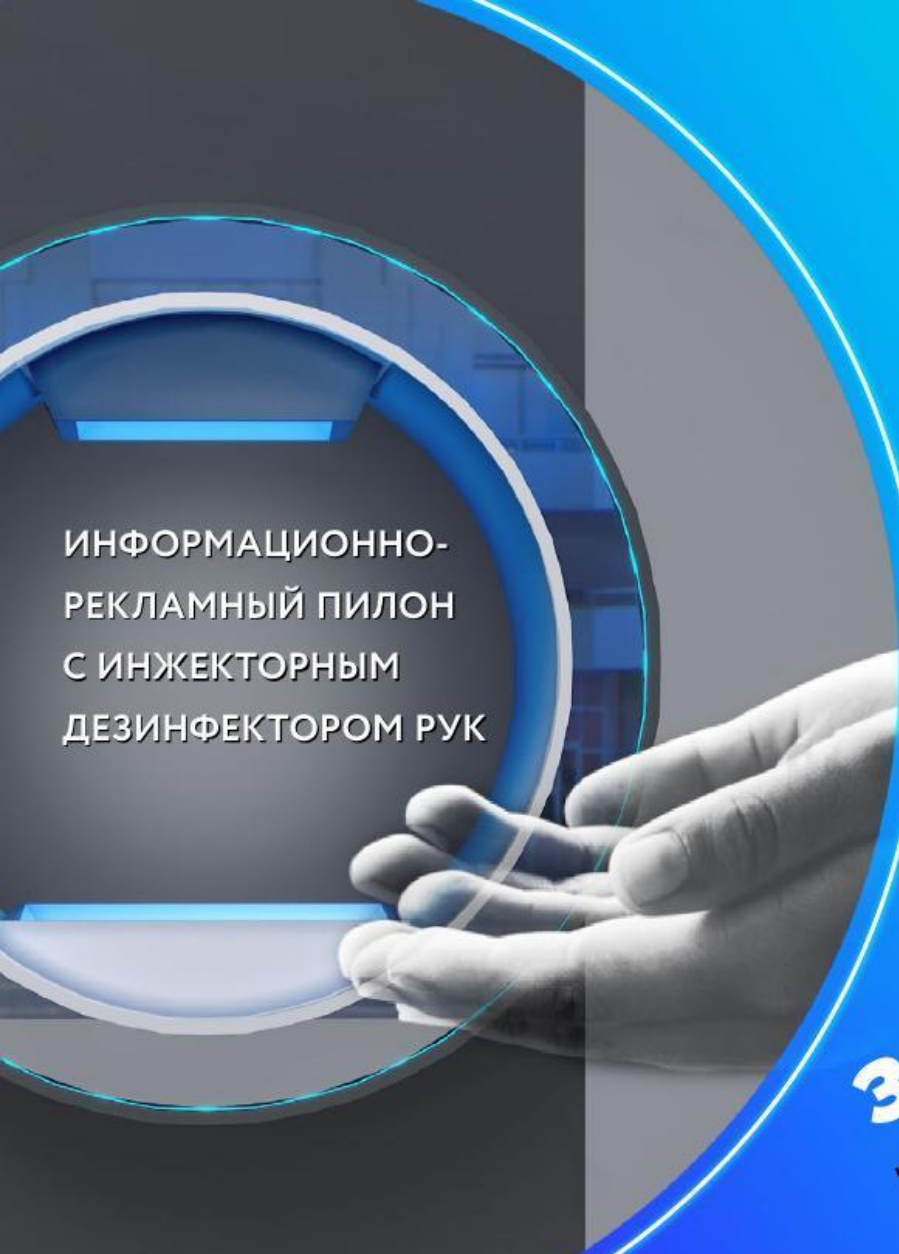


ИНФОРМАЦИОННО-
РЕКЛАМНЫЙ ПИЛОН
С ИНЖЕКТОРНЫМ
ДЕЗИНФЕКТОРОМ РУК

ДВУМЯ РУКАМИ
за чистоту информации
информационно-рекламный пилон с инжекторным дезинфектором рук



Оглавление:

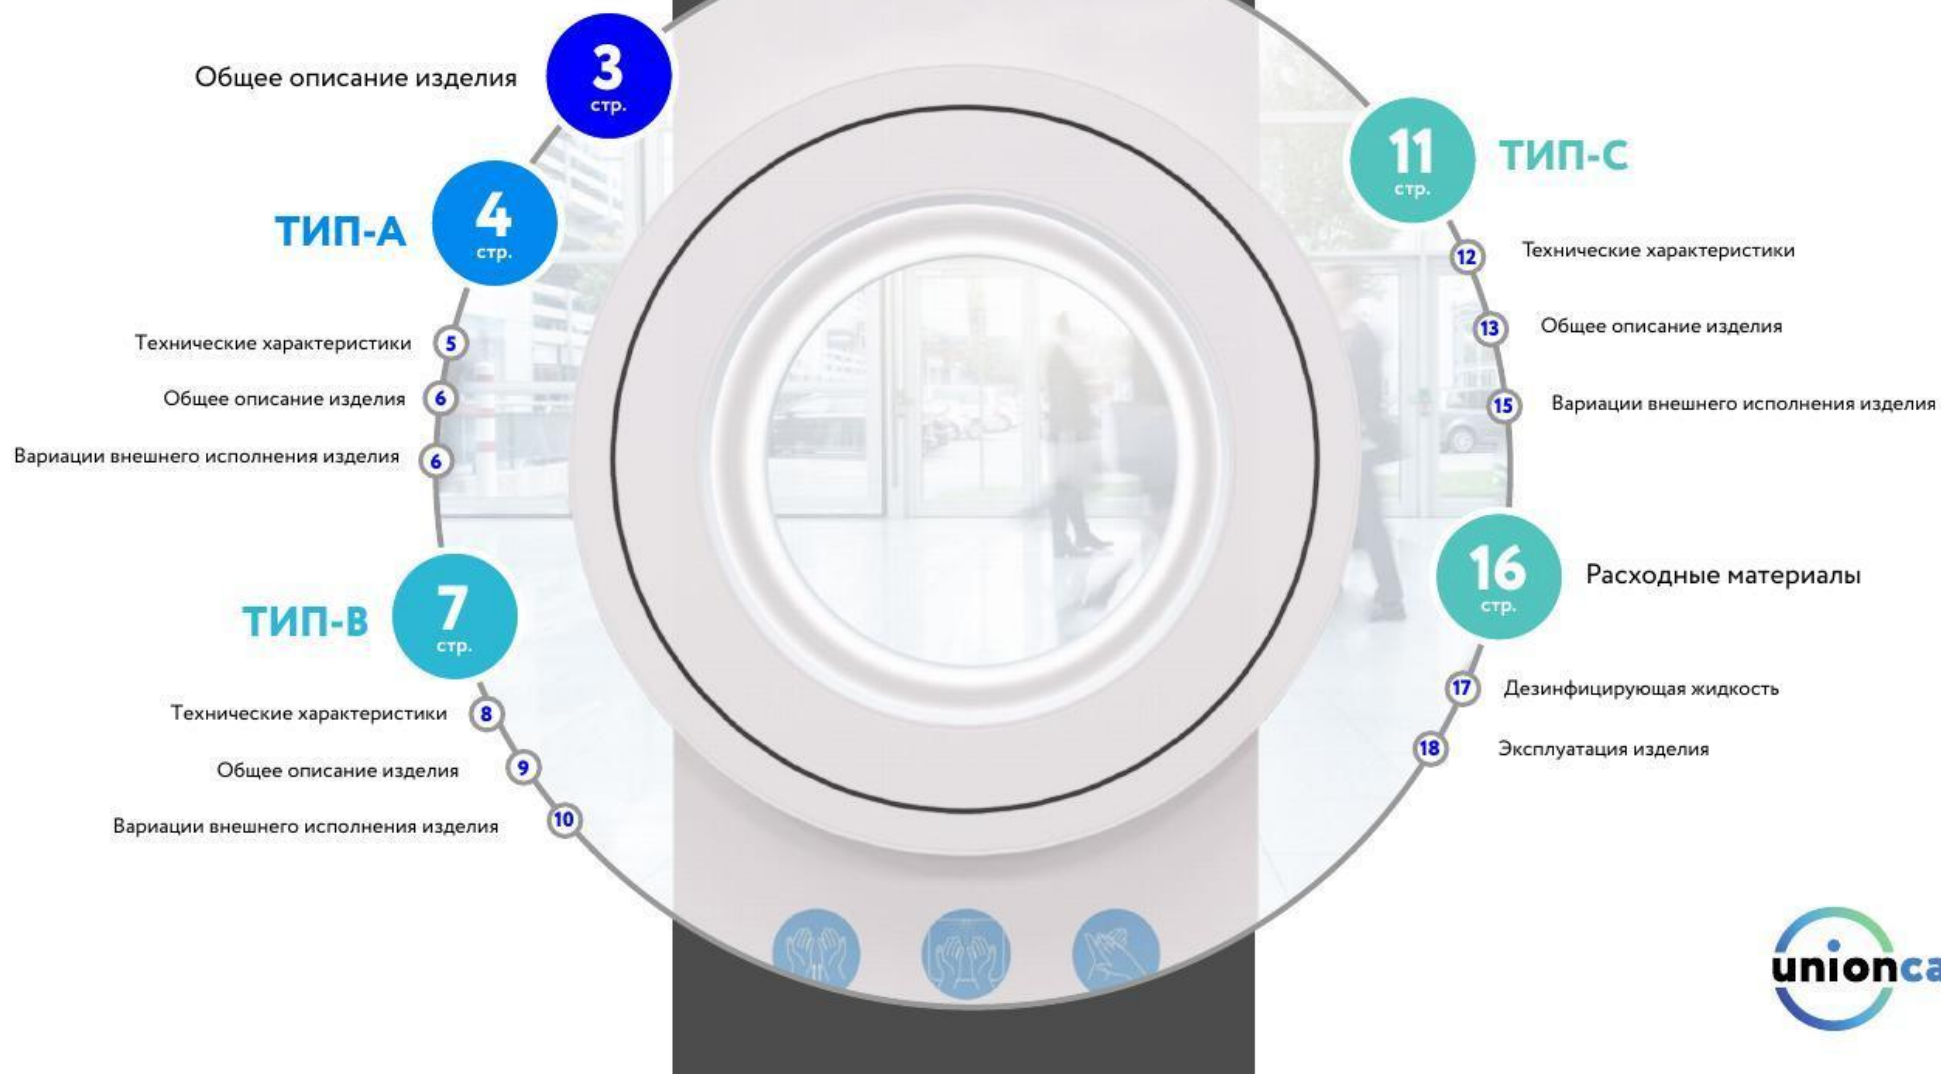

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Общее описание изделия



Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук предназначен для бесконтактной обработки рук дезинфицирующим составом (жидким антисептиком). Данная процедура является профилактическим действием по предотвращению заражению кишечными, воздушно-капельными, контактными бактериальными, вирусными, грибковыми инфекционными заболеваниями (в зависимости от действия используемого антисептика).

Рекомендуется устанавливать изделие в местах общего пользования: медицинские и профилактические учреждения, кафе и рестораны, гостиницы, фудкорты и рынки, торговые и офисные центры, автосалоны и автозаправки, административные и муниципальные учреждения, кинотеатры и др. общественные помещения, выездные мероприятия.



модель
Compact

пилон с инжекторным дезинфектором рук

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Общие характеристики

Габариты ШхГхВ, мм	500x335x1230
Вес, кг	45
Вес в упаковке, кг	47
Размер резервуара для жидкости, л	5

Блок питания


Входное напряжение, В	220
Входное напряжение, В	12
Выходной ток, А	1,67
Выходная мощность, Вт	20
Класс пылевлагозащиты	IP67

Характеристики дезинфицирующего состава


Тип жидкости	Жидкостной антисептик для рук
Интервал между распылением, сек.	от 2
Объем антисептика на одно распыления, мл	0,5
Температурный режим эксплуатации, °C	+10 - +30°

Индикаторы

Жидкость в бачке	есть
Электропитание	есть

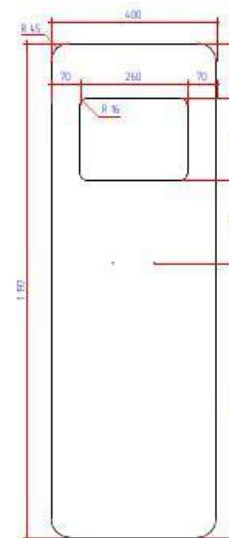

ТИП-А.1
односторонняя

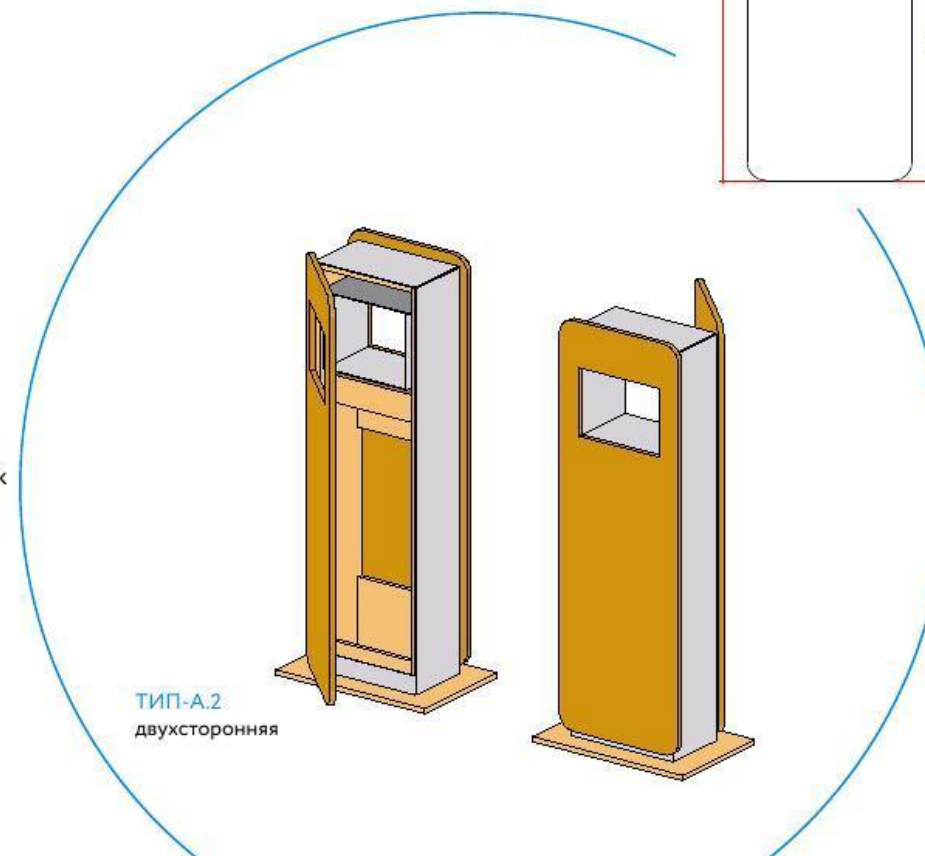

ТИП-А.2
двухсторонняя

Общее описание изделия

Изделие ТИП-А.1 – пристенный дезинфектор, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимое условие – наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50 Гц.

Изделие ТИП-А.2 – дезинфектор, имеющий две рабочие стороны. Может быть установлен торцом к стенам в проходных местах помещения.

Стойки имеют одинаковую камеру дезинфекции, с габаритами 200х270 мм. Внутри камеры располагаются 2 форсунки для распыления жидкости, датчик движения рук для срабатывания системы, светодиодная подсветка в верхней части камеры. Сама камера дезинфекции выполнена из композитного алюминиевого листа.

Обе стойки имеют устойчивую опору, выполненную из фанеры и облицовочным композитным материалом по всей плоскости опоры.

Внутри стоек располагается вся электрическая коммутация и магистраль для подачи жидкости в форсунки. Внизу располагается канистра с дезинфицирующей жидкостью на 5л., управляющая плата и насос низкого давления располагается сверху камеры дезинфекции.

Конструкция изделия может выполняться из различных комбинаций материалов – ламинированная фанера, композитный материал, искусственный камень.

Для обслуживания дезинфектора имеются распашные дверки.


На изделие ТИП-А.1 – открывается задняя сторона стойки, на ТИП-А.2 – открывается одна из фасадных сторон. Все дверки имеют врезной замок для предотвращения попадания внутрь посторонних лиц.

Стойка ТИП-А.1

Фасад – 1 шт.;
Боковые стороны – 2 шт.;

Стойка ТИП-А.2

Фасад – 2 шт.;
Боковые стороны – 2 шт.;

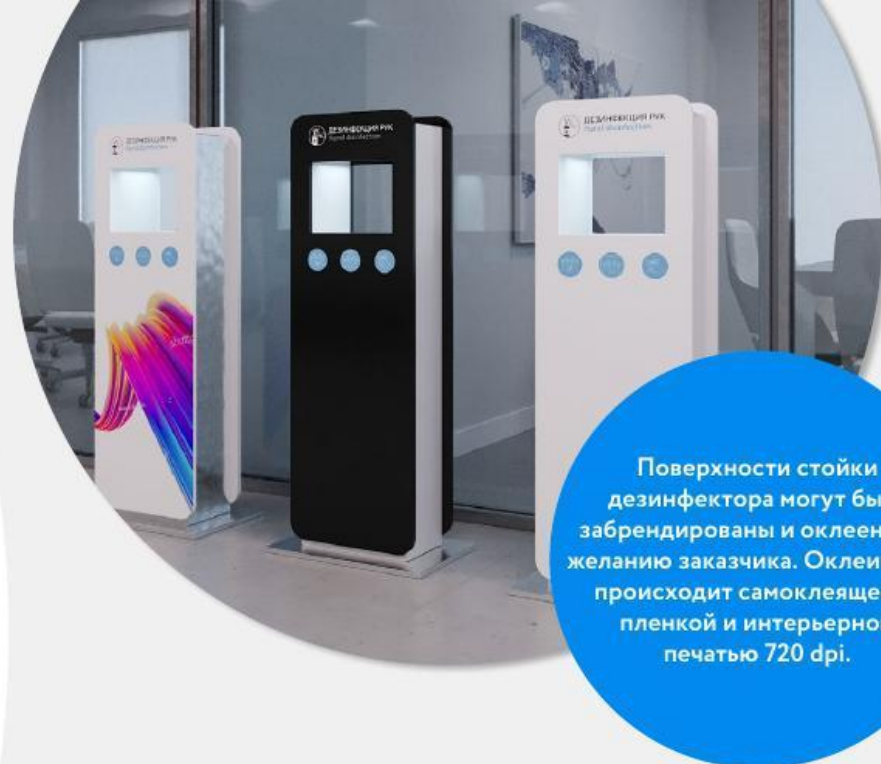

Поверхности стойки дезинфектора могут быть забрендированы и оклеены по желанию заказчика. Оклеивание происходит самоклеящейся пленкой и интерьерной печатью 720 dpi.


Вариации внешнего исполнения изделия:

Несущий каркас изготавливается из влагостойкой шлифованной или ламинированной фанеры.

В случае, если каркас изготавливается из шлифованной фанеры, то она может быть отделана композитным алюминиевым материалом с подворотом на краях фанеры.

Фасадные (рабочие) стороны стойки дезинфектора могут быть выполнены из:

- МДФ с полиуретановой покраской;
- Искусственный камень;
- Ламинированная фанера с/без самоклеящейся печатью

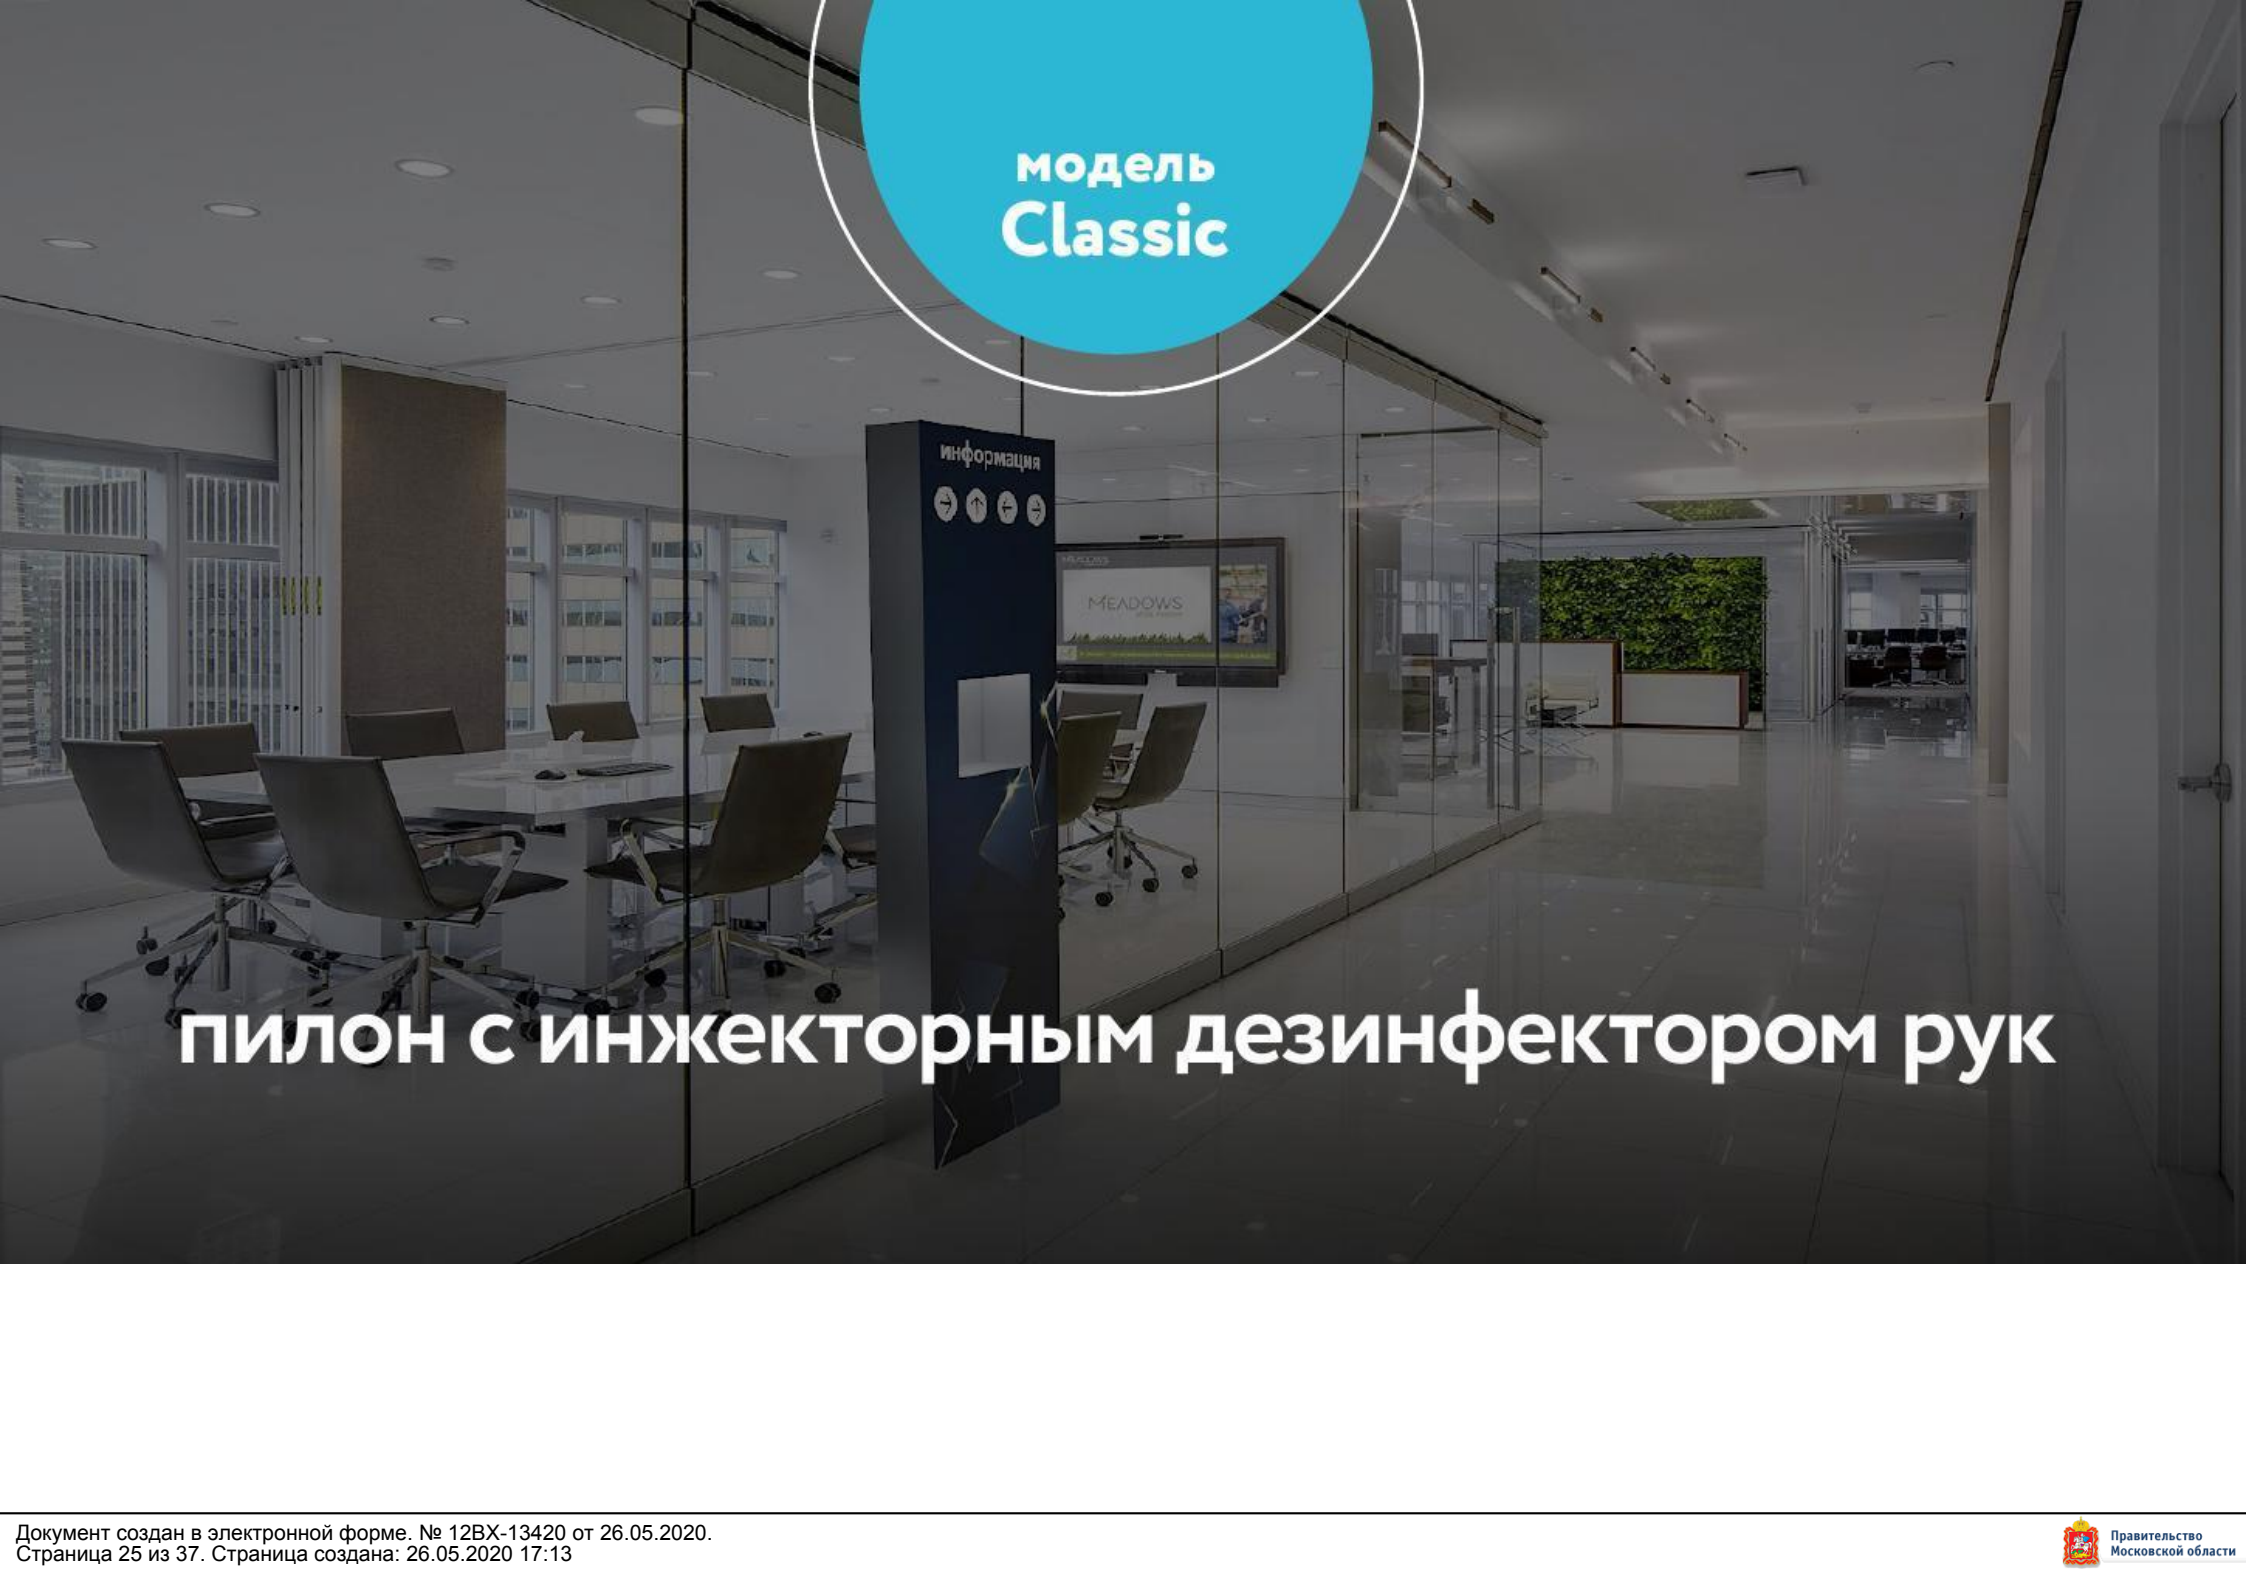A modern office interior with glass partitions, a conference table, and a hand disinfection pillar. The pillar is dark blue with a screen and a hand sanitizer dispenser. The office has large windows and a bright, clean environment.

модель
Classic

пилон с инжекторным дезинфектором рук

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Общие характеристики

Габариты ШхГхВ, мм	450x340x1877
Вес, кг	57
Вес в упаковке, кг	59
Размер резервуара для жидкости, л	5

Блок питания

Входное напряжение, В	220
Входное напряжение, В	12
Выходной ток, А	1,67
Выходная мощность, Вт	20
Класс пылевлагозащиты	IP67

Характеристики дезинфицирующего состава

Тип жидкости	Жидкостной антисептик для рук
Интервал между распылением, сек.	от 2
Объем антисептика на одно распыления, мл	0,5
Температурный режим эксплуатации, °C	+10 - +30°

Индикаторы

Жидкость в баке	есть
Электропитание	есть




ТИП-И.1



ТИП-В.2
Световая панель



ТИП-В.3
Информационный
дисплей

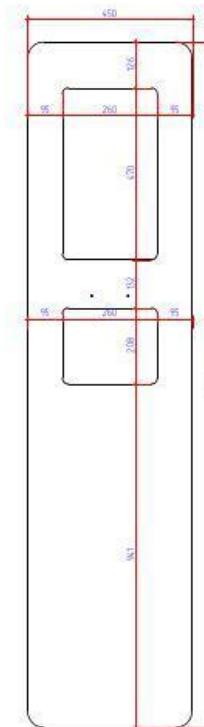

Общее описание изделия

Изделие ТИП-В.1 – пристенный дезинфектор высокий, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимо уловить наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

Изделие ТИП-В.2 – пристенный дезинфектор высокий, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимо уловить наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

В верхней части стойки дезинфектора располагается световой лайтбокс в вертикальном исполнении, с размерами 270х480 мм (ШхВ). Лайтбокс выполнен из молочного оргстекла, с нанесенным на него самоклеящейся транслюцентной пленки с интерьерной печатью 720 dpi. Имеется равномерное свечение по всей площади лайтбокса, благодаря светодиодной подсветки на задней стороне лайтбокса.

Изделие ТИП-В.3 – пристенный дезинфектор высокий, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимо уловить наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

В верхней части стойки дезинфектора имеется встроенный LED дисплей 22". Дисплей предназначен для демонстрации видеоконтента.



Монитор - LED 22 дюйма

Основные характеристики

Диагональ	22" (56 см)
Формат экрана	16:9
Разрешение	1920x1080
Разрешение HD	1080p Full HD
Smart TV	есть
Платформа Smart TV	Android
Мощность звука	6 Вт (2x3 Вт)
Акустическая система	два динамика
Объемное звучание	есть
Поддерживаемые форматы	MP3, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, MKV, JPEG
Входы	AV, компонентный, VGA, HDMI, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n
Выходы	коаксиальный
Разъемы на передней/боковой панели	AV
Версия интерфейса HDMI	HDMI 1.4
Встроенная память	4 Гб
Стандарт крепления VESA	100x100 мм
Размеры с подставкой (ШхВхГ)	506x360x166 мм
Вес	2.2 кг
Размеры без подставки (ШхВхГ)	506x320x66 мм



Все три Типа Стоек имеют одинаковую камеру дезинфекции, с габаритами 200х270 мм. Внутри камеры располагаются 2 форсунки для распыления жидкости, датчик движения рук для срабатывания системы, светодиодная подсветка в верхней части камеры. Сама камера дезинфекции выполнена из композитного алюминиевого листа.

Обе стойки имеют устойчивую опору, выполненную из фанеры и облицовочным композитным материалом по всей плоскости опоры.

Для обслуживания дезинфектора имеется распашная дверка с задней стороны. Все дверки имеют врезной замок для предотвращения попадания внутрь посторонних лиц.

Внутри стоек располагается вся электрическая коммутация и магистраль для подачи жидкости в форсунки. Внизу располагается канистра с дезинфицирующей жидкостью на 5л., управляющая плата и насос низкого давления располагается сверху камеры дезинфекции.

Конструкция изделия может выполняться из различных комбинаций материалов – ламинированная фанера, композитный материал, искусственный камень.

Поверхности стойки дезинфектора могут быть забрендированы и оклеены по желанию заказчика. Оклеивание происходит самоклеящейся пленкой и интерьерной печатью 720 dpi.

Вариации внешнего исполнения изделия:

Несущий каркас изготавливается из влагостойкой шлифованной или ламинированной фанеры.

В случае, если каркас изготавливается из шлифованной фанеры, то она может быть отделана композитным алюминиевым материалов с подворотом на краях фанеры.

Фасадные (рабочие) стороны стойки дезинфектора могут быть выполнены из:

- МДФ с полиуретановой покраской;
- Искусственный камень;
- Ламинированная фанера с/без самоклеящейся печатью





модель
Hi Tech

пилон с инжекторным дезинфектором рук

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Общие характеристики

Габариты ШхГхВ, мм	550x250x1890
Вес, кг	63
Вес в упаковке, кг	66
Размер резервуара для жидкости, л	5-10

Блок питания

Входное напряжение, В	220
Входное напряжение, В	12
Выходной ток, А	1,67
Выходная мощность, Вт	20
Класс пылевлагозащиты	IP67

Характеристики дезинфицирующего состава

Тип жидкости	Жидкостной антисептик для рук
Интервал между распылением, сек.	от 2
Объем антисептика на одно распыления, мл	0,5
Температурный режим эксплуатации, °C	+10 - +30°

Индикаторы

Жидкость в бачке	есть
Электропитание	есть



Общее описание изделия

Изделие ТИП-3.1 – пристенный дезинфектор высокий, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимо уловить наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

Изделие ТИП-3.2 – пристенный дезинфектор высокий, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимо уловить наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

В верхней части стойки дезинфектора располагается световой лайтбокс в вертикальном исполнении, с размерами 270х480 мм (ШхВ). Лайтбокс выполнен из молочного оргстекла, с нанесенным на него самоклеящейся транслюцентной пленки с интерьерной печатью 720 dpi. Имеется равномерное свечение по всей площади лайтбокса, благодаря светодиодной подсветки на задней стороне лайтбокса.

Изделие ТИП-3.3 – пристенный дезинфектор высокий, имеющий одну рабочую сторону. Может быть установлен задней стороной к стене. Необходимо уловить наличие вблизи стойки дезинфектора сети переменного тока с напряжением 220В, 50Гц.

В верхней части стойки дезинфектора имеется встроенный LED дисплей 22". Дисплей предназначен для демонстрации видеоконтента.



Монитор - LED 22 дюйма

Основные характеристики

Диагональ	22" (56 см)
Формат экрана	16:9
Разрешение	1920x1080
Разрешение HD	1080p Full HD
Smart TV	есть
Платформа Smart TV	Android
Мощность звука	6 Вт (2x3 Вт)
Акустическая система	два динамика
Объемное звучание	есть
Поддерживаемые форматы	MP3, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, MKV, JPEG
Входы	AV, компонентный, VGA, HDMI, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n
Выходы	коаксиальный
Разъемы на передней/боковой панели	AV
Версия интерфейса HDMI	HDMI 1.4
Встроенная память	4 Гб
Стандарт крепления VESA	100x100 мм
Размеры с подставкой (ШхВхГ)	506x360x166 мм
Вес	2.2 кг
Размеры без подставки (ШхВхГ)	506x320x66 мм



Все три Типа Стоек имеют одинаковую камеру дезинфекции. Внутри камеры располагаются 2 форсунки для распыления жидкости, датчик движения рук для срабатывания системы, светодиодная подсветка в верхней части камеры. Сама камера дезинфекции выполнена из композитного алюминиевого листа.

Обе стойки имеют устойчивую опору, выполненную из фанеры и облицовочным композитным материалом по всей плоскости опоры.

Для обслуживания дезинфектора имеется распашная дверка с задней стороны. Все дверки имеют врезной замок для предотвращения попадания внутрь посторонних лиц.

Внутри стоек располагается вся электрическая коммутация и магистраль для подачи жидкости в форсунки. Внизу располагается канистра с дезинфицирующей жидкостью на 5л., управляющая плата и насос низкого давления располагается сверху камеры дезинфекции.

Конструкция изделия может выполняться из различных комбинаций материалов –ламинированная фанера, композитный материал, искусственный камень.

ТИП-3.1 (Базовый)

брендрование
плёнкой с печатью

ТИП-3.2

Информационный
дисплей

ТИП-3.3

Со световой
панелью



Вариации внешнего исполнения изделия:

Несущий каркас

изготавливается из влагостойкой шлифованной или ламинированной фанеры.

В случае, если каркас изготавливается из шлифованной фанеры, то она может быть отделана композитным алюминиевым материалами с подворотом на краях фанеры.

Фасадные (рабочие) стороны

стойки дезинфектора могут быть выполнены из:

- МДФ с полиуретановой покраской;
- Искусственный камень;
- Ламинированная фанера с/ без самоклеящееся печатью

Боковины
ламинированная
фанера



Фасад
искусственный камень;

Боковины и
зона дезинфекции
композитный материал



Фасад
искусственный камень;

Боковины и
зона дезинфекции
композитный материал



Фасад
МДФ с полиуретановой
покраской матовая/гляцевая;



Поверхности
стойки дезинфектора
могут быть забрендированы
и оклеены по желанию
заказчика. Оклеивание
происходит самоклеящейся
пленкой и интерьерной
печатью 720 dpi.





ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК Hand disinfection



Разработка	100% Произведено в России
Описание	Автоматический дезинфектор рук, аппарат, предоставляющий абсолютно новый вид современного сервиса. Не является специальным медицинским оборудованием, но с успехом эксплуатируется в лечебно-профилактических учреждениях.
Принцип действия	При помещении рук в камеру автомата активизирует инжекторный блок, форсунки создают направленное аэрозольное облако жидкого антисептика.
Польза	Принцип микро-распыления позволяет использовать минимальное количество препарата, что исключает какое-либо негативное воздействие на человека.

Расходные материалы и дозировка

Требование к жидкости	Жидкий антисептик для обработки рук (не гелевый, не мылообразующий)
Рекомендованная жидкость	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (0,5±0,05%) и дидецилдиметиламмоний хлорид (возможен аналог)
Дозирование распыления	Базовые (заводские) настройки времени распыления - от 2 сек. Доза антисептика при заданных настройках - от 2 мл.
Расход антисептика	5 л. ~ 7100 доз
Экономия	Кардинально позволяет снизить потребление расходных гигиенических материалов (бумажные полотенца, салфетки, моющие средства), сократить энерго и водопотребление, исключить образование отходов.

антисептик с витамином E

«Кристал Зона (CrystalZone)»

Данное средство соответствует по своему составу требованию Роспотребнадзора для антисептиков, предназначенных для обработки рук.

Помимо антисептических качеств, обладает увлажняющим и смягчающим свойством благодаря содержанию в составе глицерина и витамина E.

Раствор антисептический предназначен для:

- гигиенической обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений (больницы, поликлиники, санатории, профилактории, стоматологические кабинеты, родильные стационары, палаты новорожденных, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые отделения, центры по трансплантации органов, медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи), работников лабораторий;
- гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений; учреждений соцобеспечения; работников химико-фармацевтических, биотехнологических и парфюмерно-косметических предприятий, санаторно-курортных учреждений, предприятий общественного питания и пищевой промышленности, объектов коммунальных служб, пенитенциарных учреждениях, населением в быту;
- для обработки рук и ступней ног после посещения бань, душевых, бассейнов, саун с целью профилактики грибковых заболеваний;
- обработки рук людей ведущих активный образ жизни, родителей новорожденных детей и подростков;
- обработки рук в каждодневной домашней обстановке и вне дома.

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности		
Спирт этиловый	70-75	2000/1000 (п)	4	64-17-5	200-578-6
Вода дистиллированная	19-24	Не установлена	нет	7732-18-5	231-791-2
Пропиленгликоль	5	7 (п+а)	3	57-55-6	200-338-0
Карбомер	1,5	Не установлена	нет	отсутствует	отсутствует
Глицерин	0,5	Не установлена	нет	56-81-5	200-289-5
Витамин E	0,1	не установлена	нет	7695-91-2	231-710-0
Нейтрализатор	0,1	Не установлена	нет	отсутствует	отсутствует

CrystalZone

бережная защита

объем тары:
1, 5, 10 литров

780 руб/литр



Экономия

Благодаря оптимально настроенной
дозировке антисептика,
дезинфекторы UnionCare
экономичнее своих аналогов в

4 раза!

При проходимости
1000 чел/день и среднем
расходе средства **0,5 мл.**,
ежемесячная экономия на
антисептике

до **30000**
рублей!




Только в UnionCare антисептик
CrystalZone - бережная защита

780 руб/литр



Эксплуатация изделия

Для использования дезинфектора для рук необходимо выполнить ряд функций:

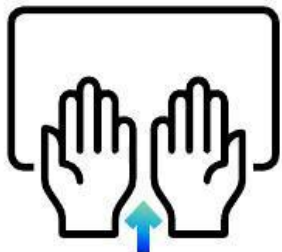

Поднесите в камеру распыления дезинфектора руки, ладонями вверх;



Дождитесь распыления дезинфицирующего средства на руки, не вынимая руки до полного прекращения распыления);



Извлеките руки из камеры и разотрите средство.



Включение дезинфектора

Перед началом работы стойки необходимо:

1

Включить кабель питания стойки дезинфектора в сеть переменного тока;

2

Открыть стойку, залить в канистру дезинфицирующее средство, опустить в нее трубку в канистру, так чтобы она доставала до дна резервуара;

3

Поместить руки в камеру дезинфекции для распыления жидкости (если жидкость не распыляется, повторить пункт 3. Магистраль всей системы должна прокачаться – удалить воздух из трубок)